

1728



ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263
+7 (473) 290-00-99
info@kroks.ru
www.kroks.ru

Комплект усиления сигнала сотовой связи UMTS 2100 (3G) KRD-2100

Паспорт

1. Назначение

1.1. Комплект представляет собой готовое решение для усиления сотового сигнала UMTS 2100 (3G) в зонах неуверенного приёма: в загородном доме, на даче, в офисе. Комплект предназначен для использования в помещениях объектов, где сотовый сигнал плохой или отсутствует, а вне помещения уровень сигнала приемлемый или хороший.

1.2. Комплект рекомендуется для небольших помещений площадью до 200 м². В зависимости от уровня входного сигнала площадь покрытия составит от 50 до 200 м². Чем ниже уровень входного сигнала, тем меньше площадь покрытия усиленным сигналом.

1.3. Приобретая изделие, проверьте его комплектность. **Внимание! После покупки комплекта претензии по некомплектности не принимаются!**

2 Комплект поставки

Антенна внешняя KROKS KP14-2050F	1 шт.
Антенна внутренняя KROKS KP10-900/2700F	1 шт.
Сборка кабельная RG-6U 75 Ом F(male) – F(male) 10 м	2 шт.
Усилитель KROKS RK2100-60F	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Кронштейн КН-200 для внешней антенны	1 шт.
Комплект метизов для крепления кронштейнов	1 комплект
Паспорт к комплекту	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3. Технические характеристики антенн

	KP14-2050	KP10-700/2700
Рабочий диапазон частот, МГц	1920-2170	880-970 1700-2700
Коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот, дБ	14	7-10
KCB в рабочем диапазоне частот, не более	1.6	2
Стандарт связи		UMTS 2100 (3G)
Поляризация		линейная
Тип разъёма		F(female)
Тип исполнения		направленная, панельная

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

4. Сборка и установка внешней антенны

4.1. Определите оптимальное место для установки внешней антенны. Используйте сотовый телефон для поиска лучшего сигнала сотовой сети. Измерьте сигнал, принудительно переведя телефон в режим 3G. По возможности обойдите вокруг здания, в котором необходимо усилить сигнал, и определите, с какой стороны поступает наилучший сигнал. Сделайте несколько звонков, чтобы убедиться в правильности места установки внешней антенны.

4.2. Установите на стену и надёжно закрепите кронштейн при помощи дюбелей и шурупов из комплекта поставки.

4.3. Прикрутите к задней стенке антенны угловой кронштейн. Установите на угловой кронштейн хомут, как показано на схеме 1. Установите antennу на кронштейн, зафиксировав ее хомутом. Стрелка на задней стенке внешней антенны должна быть расположена вертикально.

При установке внешней антенны выше кровли для защиты от попадания молнии используйте заземление или грозозащитные компоненты!

4.4. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъем внешней антенны. Разъём кабельной сборки, для подключения внешней антенны имеет резиновый уплотнитель для герметизации соединения. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём **ВНЕШНЯЯ АНТЕННА** усилителя.

Кабельные сборки выполнены из кабеля с малым затуханием сигнала на высоких частотах. Не меняйте кабели на какие-либо другие, например телевизионные.

4.5. Наведите antennу на базовую станцию, найдя положение, при котором сигнал максимальен. Для точной ориентации антенны используйте анализатор спектра или специальные приложения для смартфонов, позволяющие навести antennу по максимальному значению сигнала.

4.6. Зафиксируйте antennу на кронштейне, затянув гайки хомута. Проложите кабельную сборку от внешней антенны до усилителя, не допуская резких перегибов.

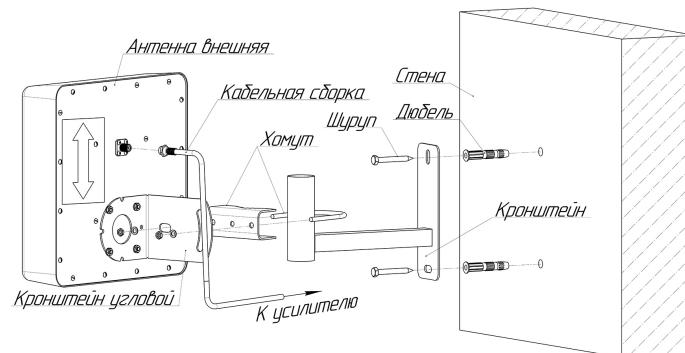


Схема 1 – Монтаж антенны на кронштейн КН-200

5. Установка внутренней антенны

5.1. Установите внутреннюю antennу на стене в помещении, в котором необходимо улучшить связь, как показано на схеме 2.

5.2. Выбирая место установки внутренней антенны, постарайтесь обеспечить максимально возможную электромагнитную развязку между внешней и внутренней antennой. Развязка необходима для исключения самовозбуждения усилителя и создания помех базовым станциям операторов сотовой связи.

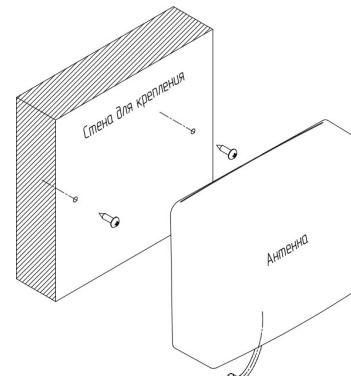


Схема 2 – Монтаж внутренней антенны

5.4. Накрутите один разъём кабельной сборки на высокочастотный разъем внутренней антенны. Второй разъём кабельной сборки накрутите на высокочастотный разъём **ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА** усилителя.

6. Установка и подключение усилителя

Установка и регулировка усилителя должны осуществляться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка усилителя может нарушить работу сотовой системы и быть поводом для предъявления претензий со стороны операторов сотовой связи в адрес конечного потребителя.

6.1. Установите усилитель на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и предметов, выделяющих тепло, таких как радиаторы отопления, печи, камни, дымоходы и т.п. Нежелательно размещать усилитель в закрытых шкафах и в местах, где затруднена вентиляция.

6.2. Подключите кабельную сборку от внешней антенны к разъёму **OUTDOOR**, а от внутренней антенны к разъёму **INDOOR** усилителя. Подключите штекер кабеля блока питания к разъёму **POWER**.

ВНИМАНИЕ! Отсоединять разъемы высокочастотных антенных кабелей (OUTDOOR и INDOOR) при включенном питании усилителя категорически запрещается! Это может привести к выходу усилителя из строя. Обязательно отключайте питание (POWER) перед отсоединением антенных кабельных сборок от разъёмов усилителя.

6.3. После включения блока питания усилителя в электрическую сеть загорится LED индикатор «**POWER**». Включите сотовый телефон и проверьте наличие связи и уровень сигнала. Проверьте зону покрытия внутренней антенны. При необходимости перенесите внутреннюю antennу в другое место.

6.4. Во избежание выхода усилителя из строя следует использовать адаптер питания только из комплекта поставки.

6.5. Нагрев усилителя в процессе эксплуатации не является признаком неисправности, это его нормальный режим работы.

6.5. **Не используйте усилитель в грозу!** Статический грозовой разряд выведет усилитель из строя. Для предотвращения подобных случаев необходимо заземлить мачту антенны или установить грозозащиту.

5.3. Необходимая электромагнитная развязка между антеннами может быть обеспечена следующим образом:

- разместите внутреннюю и внешнюю antennу по разные стороны кровли, стен, перекрытий здания, используя их экранирующие и поглощающие свойства;
- разнесите внутреннюю и внешнюю antennу друг от друга на расстояние не менее 15-20 метров и направьте их в противоположные стороны;
- сориентируйте внешнюю antennу на вертикальную поляризацию, а внутреннюю – на горизонтальную.